


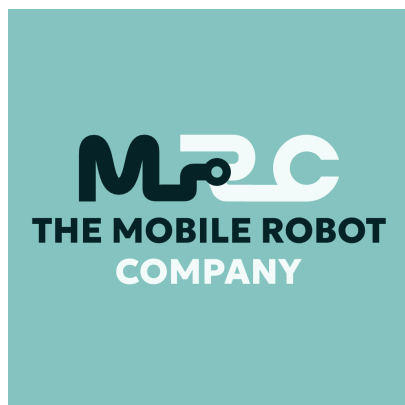

The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Tjekliste til idriftsættelse · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/deployment-checklist>

Tjekliste til idriftsættelse

Denne tjekliste fører en J1600 fra kontrol af driftsstedet til daglig drift. Der er to forløb: [enkel ibrugtagning direkte efter udpakning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/first-time-setup/>), som typisk tager fra nogle timer til én dag [afhængigt af omfanget](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/deployment-scope-examples/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/deployment-scope-examples/>), og den strukturerede femdages idriftsættelsespakke.

Før levering

- ☐ Driftsmiljøet er inden for grænserne: indendørs, 5–40 °C, 20–80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende – se [Krav til driftsmiljø](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/operating-environment-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/operating-environment-requirements/>).
- ☐ Gulvene er kontrolleret på alle ruter, hvor J1600 skal køre i autonom tilstand: plant underlag (stigningsevne i automatisk tilstand: 0 %), planhed i henhold til TR34 FM3, ujævnheder ≤ 25 mm og mellemrum ≤ 20 mm – se [Krav til gulve](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/floor-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/floor-requirements/>).
- ☐ Lagergange, døråbninger og vendeområder er kontrolleret i forhold til maskinens mål og venderadius på 1.501 mm – se de [tekniske specifikationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/technical-specifications/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/technical-specifications/>).
- ☐ Det er bekræftet, at [paller og lastbærere](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pallet-and-load-compatibility/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/pallet-and-load-compatibility/>) har åben bund og holder sig inden for målene 1.250 × 1.250 mm, med en lasthøjde på ≤ 1.700 mm og en last på ≤ 1.600 kg.
- ☐ Laderen er bestilt (til manuel opladning: listepriis 3.600 €; til automatisk opladning: listepriis 8.400 €), og der er afsat plads til den – se [Installation af lader](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/charger-installation/>).
- ☐ Behovet for netværksforbindelse er fastlagt: ingen forbindelse til basisbrug, Wi-Fi, hvis avancerede funktioner er omfattet – se [Krav til netværk og Wi-Fi](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>).
- ☐ De planlagte afsætningspunkter og [opgavemønstre](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/>) er skitseret sammen med de operatører, der skal bruge dem.

[Vejledningen til klargøring af driftsstedet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/site-readiness-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/site-readiness-guide/>), beskriver disse kontroller nærmere.

Forløb 1: enkel ibrugtagning direkte efter udpakning

En J1600 i standardudførelse er [klar til brug ved levering](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking/) – uden bygningsændringer, skinner, ledninger eller reflektorer og [uden obligatorisk integration med WMS, flådestyringssystemer eller IT-systemer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/results/lower-integration-complexity/).

- ☐ [Tænd, og følg vejledningen på skærmen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/). Bekræft automatisk tilstand med den fysiske startknap.
- ☐ Kør manuelt rundt på driftsområdet, så J1600 kortlægger det. Gem hvert afsætningspunkt – se [Kortlægning og opsætning af afsætningspunkter](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/).
- ☐ [Opret og kør den første opgave](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/creating-the-first-task/). Bekræft automatisk tilstand med den fysiske startknap.
- ☐ [Uddan operatørerne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/operator-training/) – cirka 30 minutter pr. person for alle, der allerede kører en elektrisk paralleløfter, ved hjælp af vejledningen på J1600 eller online.
- ☐ Fastlæg [opladningsrutinen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/charging/) (tilslut laderen i pauser, eller brug automatisk opladning efter behov).

Den typiske opsætningstid er fra nogle timer til én dag afhængigt af omfanget.

Forløb 2: femdages idriftsættelsespakke

[Installations- og idriftsættelsespakken](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (listepriis for slutkunden: 10.000 €) er en valgfri service, der reducerer risikoen ved driftsstart gennem struktureret forberedelse, validering, uddannelse og overdragelse. Den må ikke forveksles med maskinens grundlæggende mulighed for at blive taget i brug direkte efter udpakning.

Før installation

- ☐ Kontrol af gennemførligheden for alle valgte opgaver og laster.
- ☐ [Risikovurdering](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safe-deployment/site-risk-assessment/).
- ☐ Projektplan.

Dag 1 på stedet

- ☐ Udpakning.
- ☐ Wi-Fi-forbindelse, hvis det ønskes.
- ☐ Opsætning af automatisk opladning, hvis det er tilkøbt.
- ☐ Oprettelse af op til 25 afsætningspunkter.
- ☐ Validering af opgaver.
- ☐ Validering af sikkerhed.

Dag 2 på stedet

- ☐ Gruppeundervisning for alle operatører.
- ☐ Individuel praktisk træning for op til seks operatører.

Dag 3–4 på stedet

- ☐ Overvågning af J1600 under faktisk drift.
- ☐ Fejlfinding og support på stedet.
- ☐ Yderligere operatøruddannelse efter behov.

Dag 5 på stedet

- ☐ Godkendelsestest.
- ☐ Overdragelse.

Tilgængelige tilvalg

- Integration med anden software eller andet udstyr.
- Yderligere validerede afsætningspunkter.
- [Opsætning af flådestyringssystem](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>).

Efter driftsstart

- ☐ Vælg en supportaftale efter købet – Free, Basic Care eller Full Care – se [supportafsnittet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/support/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/category/support/>).

- ☐ Kend vejen til hjælp: Menuen Help/Support på maskinen viser en QR-kode, som kan bruges til at sende tekniske henvendelser direkte – se [Diagnosticering og indsamling af logfiler](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/service-maintenance/diagnostics-and-log-collection/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/service-maintenance/diagnostics-and-log-collection/>).
- ☐ Hold softwaren opdateret via din supportaftale – se [Softwareopdateringer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/service-maintenance/software-updates/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/service-maintenance/software-updates/>).
- ☐ Tilføj nye afsætningspunkter, når arbejdsgangene ændrer sig: Kør derhen, tryk på **Gem lokation**, og så er det klaret.