


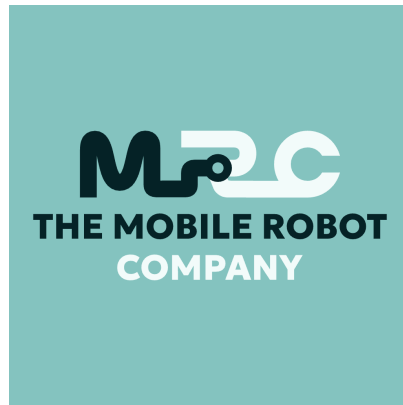

The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Sådan gør du · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/how-to-guides>

Sådan gør du

Korte instruktioner til de mest almindelige funktioner på J1600. Hvert punkt linker til den komplette vejledning med baggrund og detaljer.

Sådan tilføjer du en afsætningslokation og opretter en opgave

1. Kør J1600 manuelt til [afsætningsstedet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/) – den betjenes som en almindelig elektrisk palleløfter.
2. Tryk på **Gem lokation**, og navngiv stedet, f.eks. **pallet1** eller "Palleplads 1".
3. Tryk på **Opret opgave**, og vælg **Drop Pallet at Location**.
4. Vælg, hvad J1600 skal gøre efter palleafsætningen – vende tilbage til udgangspunktet, køre til et andet sted eller en parkeringsplads eller [Stop og vent](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/deliver-and-wait/).
5. Start opgaven, bekræft automatisk tilstand med den fysiske start-/kør-knap, og træd væk.

Komplette vejledninger: [Administration af lokationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/location-management/), [Administration af opgaver](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/task-management/).

Sådan sender du robotten afsted med en palle

1. [Tag manuelt en egnet palle op](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/manual-pickup-and-autonomous-delivery/).
2. Vælg eller opret en opgave på touchskærmen, og start den.
3. Bekræft automatisk tilstand med start-/fortsæt-knappen, og træd væk.

Robotten kører selv, undgår forhindringer, sætter pallen på gulvet og udfører den valgte handling efter palleafsætningen. Komplet vejledning: [Autonom drift](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/).

Sådan overtager du styringen igen

- Tag fat i eller bevæg styrestangen – køretøjet skifter straks tilbage til manuel styring.
- Brug [nødstopknapperne](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/>) eller mavekontakten til et øjeblikkeligt stop.
- Drej nøglekontakten til manuel tilstand for kun at betjene køretøjet manuelt.

Komplet vejledning: [Manuel betjening](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/manual-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/manual-operation/>).

Sådan oplader du robotten

- [Manuel opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/manual-charger/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/chargers-and-accessories/manual-charger/>): Tilslut opladeren i en pause, eller når maskinen ikke er i brug – f.eks. før frokost.
- [Automatisk opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/automatic-charging/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/scenarios/automatic-charging/>) (oplader som ekstraudstyr): Robotten kører til stationen og placerer sig korrekt. Ladegrænsefladen køres frem til robotens ladeplader, så den kan mellemlade, når den er ledig.

Komplet vejledning: [Opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/charging/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/charging/>).

Sådan kontrollerer du, om J1600 kan håndtere en last

Kontrollér, at lastbæreren har en åben underside uden bundbræt, højst måler 1.250 × 1.250 mm inklusive udhæng, har en lasthøjde på højst 1.700 mm og vejer højst 1.600 kg. Komplet vejledning: [Paller og laster, der kan håndteres](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/supported-pallets-and-loads/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/supported-pallets-and-loads/>).

Sådan får du hjælp til et teknisk problem

Åbn menuen på maskinens skærm, gå til **Help/Support**, og scan QR-koden for at sende en teknisk supportanmodning direkte. Vilkaerne for fjernsupport afhænger af

din serviceaftale – se [brugervejledningen til J1600](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#getting-help) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/j1600-user-manual/#getting-help>).

Opsætning fra bunden

Har du en ny maskine? Start med [J1600-lynstartvejledningen](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/>) og resten af afsnittet Kom godt i gang.