


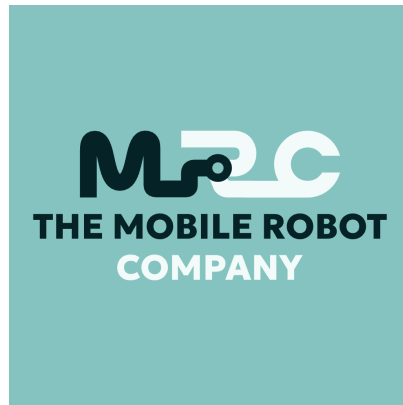

The Mobile Robot Company

Knowledge Center — J1600 skifter ikke til autonom tilstand · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/robot-will-not-enter-autonomous-mode>

J1600 skifter ikke til autonom tilstand

J1600 kører kun autonomt, når operatøren udtrykkeligt har tildelt den en opgave og [bekræftet skiftet af tilstand](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/manual-and-autonomous-modes/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/getting-started/manual-and-autonomous-modes/>). Hvis J1600 ikke skifter til autonom tilstand, skyldes det som regel, at en af nedenstående forudsætninger ikke er opfyldt.

Kontrollér nøglekontaktens position

[Nøglekontakten med tre positioner](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/mode-selection/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/mode-selection/>) bruges til at vælge slukket, kun manuel tilstand eller automatisk tilstand. I positionen til kun manuel tilstand kører J1600 aldrig selv. Drej nøglen til positionen for automatisk tilstand.

Vælg og bekræft en opgave

[Autonom kørsel](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/autonomous-operation/>) starter altid med en opgave:

1. Opret eller vælg en opgave med en gemt destination på touchskærmen.
2. Start opgaven. J1600 beder dig bekræfte skiftet til automatisk tilstand.
3. Bekræft med den fysiske LED-knap til start/genoptagelse. Det er ikke nok at vælge på skærmen for at starte autonom kørsel.

Hvis den ønskede destination ikke står på listen, er den endnu ikke gemt — se [Problemer med opgaver og lokationer](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/task-and-location-problems/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/task-and-location-problems/>).

Gå væk fra J1600

Efter bekræftelsen beder brugerfladen operatøren om at gå væk. Sikkerhedsfeltet på 360 grader omkring J1600 skal være frit, før den bevæger sig. Hvis du eller andre står i det sikrede område, som markeres af det blå gulvlys, kører J1600 ikke. Se [Stop på grund af forhindringer eller sikkerhedsfeltet](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/obstacle-or-safety-field-stops/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/obstacle-or-safety-field-stops/>).

Slip styrestangen

Hvis du griber fat i eller bevæger styrestangen, aktiverer du [mekanismen til manuel overtagelse](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/>), som sætter J1600 tilbage under manuel styring. [Kontakterne til registrering af styrestangens position](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/tiller-detection/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/tiller-detection/>) er en del af sikkerhedssystemet. Sørg for, at styrestangen er sluppet og står i sin normale position, når du bekræfter automatisk tilstand.

Kontrollér gulvet

Autonom tilstand kræver et [plant gulv](https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/route-and-floor-suitability/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/applications/planning/route-and-floor-suitability/>): Den automatiske stigeevne er 0 %. Stigninger, ramper og læssebroer skal køres manuelt. Hvis opgaven sender J1600 op eller ned ad en hældning, skal du i stedet [køre denne del manuelt](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/manual-operation/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/user-guides/manual-operation/>).

Stadig fast i manuel tilstand

Hvis alle forudsætninger er opfyldt, og J1600 stadig ikke skifter til automatisk tilstand, skal du kontakte support — se [Indsend en supportanmodning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/submit-a-support-request/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/submit-a-support-request/>). Se [Dual Mode](https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/products/j1600/dual-mode/>) for at få mere at vide om, hvordan overdragelsen af styringen mellem tilstandene fungerer.