


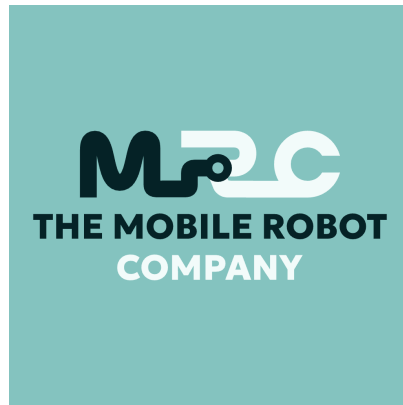

# The Mobile Robot Company

Knowledge Center — J1600 starter ikke · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/robot-will-not-start>

# J1600 starter ikke

Udfør disse kontroller i rækkefølge, når J1600 ikke tænder eller reagerer. Hvis J1600 stadig ikke starter bagefter, skal du kontakte support via kontaktmulighederne på [Indsend en supportanmodning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/submit-a-support-request/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/submit-a-support-request/).

## Kontrollér nøglekontakten

J1600 har en [nøglekontakt med tre positioner](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/mode-selection/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/mode-selection/): slukket, kun manuel tilstand og automatisk tilstand. Hvis kontakten står i slukket position, er J1600 uden strøm. Drej nøglen til manuel eller automatisk position, før du forventer, at J1600 reagerer.

## Kontrollér batteriets ladeniveau

J1600 drives af et [24 V, 200 Ah litiumjernfosfatbatteri \(LiFePO4\)](https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-reference/battery-specifications/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/documentation/technical-reference/battery-specifications/). Selv når J1600 ikke er i brug, aflades batteriet med cirka 2 % i timen i standbytilstand. Hvis J1600 står uden tilsluttet oplader i længere tid — f.eks. en weekend eller en ferie — kan batteriet derfor blive helt afladet.

Sådan får du J1600 i drift igen:

1. Tilslut den manuelle oplader, eller send J1600 til den automatiske ladestation, hvis en sådan er installeret.
2. Lad batteriet oplade. Opladningshastigheden er cirka 47 procentpoint i timen, så en fuld opladning fra helt afladet tager lidt over to timer.

Se [Problemer med opladning](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/charging-problems/) (https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/troubleshooting/charging-problems/), hvis batteriet ikke oplades som forventet.

## Kontrollér nødstopkene

J1600 har [tre nødstopknapper](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-overview/emergency-stops-and-manual-takeover/>), og [trækstangens position](https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/tiller-detection/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/safety-compliance/safety-functions/tiller-detection/>), fungerer også som nødstop. Kontrollér, at ingen nødstopknapper er aktiveret, og at trækstangen er i normal driftsposition, før du forsøger at starte J1600.

### ADVARSEL

Du må ikke åbne chassiset eller selv forsøge at udføre elektriske reparationer. Service og reparationer udføres via din servicepartner — se [Find en servicepartner](https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/find-a-service-partner/) (<https://info.mobilerobot.com/da-dk/support/contact/find-a-service-partner/>).

## Starter stadig ikke

Hvis nøglekontakten, batteriet og nødstopkene er i orden, men J1600 stadig ikke tænder, skal du indsende en supportanmodning. Supportfunktionen på J1600 er normalt ikke tilgængelig, når J1600 er uden strøm. Brug derfor supportportalen, eller kontakt din servicepartner direkte.