


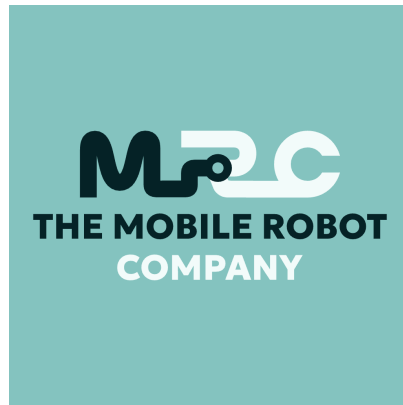

The Mobile Robot Company

Knowledge Center — Installazione · 2026-08-04

<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/installation>

Installazione

Domande frequenti su come [mettere in funzione un J1600](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/j1600-quick-start-guide/>), nella propria struttura.

Il J1600 è davvero pronto all'uso?

Sì. Il J1600 standard è [pronto all'uso alla consegna](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/delivery-and-unpacking/>): non richiede modifiche all'edificio, guide, cavi o riflettori; [il Wi-Fi è facoltativo](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/network-and-wi-fi-requirements/>); non è obbligatoria [alcuna integrazione con WMS, sistema di gestione della flotta o sistemi IT](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/lower-integration-complexity/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/lower-integration-complexity/>). Un tutorial integrato o online guida l'utente durante la [configurazione iniziale](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/first-time-setup/>). [La configurazione richiede in genere alcune ore o un giorno](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/faster-deployment/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/results/faster-deployment/>), [a seconda dell'ambito](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/deployment-scope-examples/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/deployment-scope-examples/>).

Quali sono le operazioni di configurazione di base?

1. Accenda il J1600 e segua il tutorial visualizzato sullo schermo.
2. [Guidi manualmente il J1600 nella struttura](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/creating-the-first-map/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/creating-the-first-map/>) usando il timone: durante la guida, il J1600 mappa continuamente l'ambiente.
3. Raggiunga ogni [punto di deposito a pavimento](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/mapping-and-drop-point-setup/>) desiderato per la modalità automatica.
4. **Tocchi [Salva posizione](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/saving-the-first-location/), assegni un nome al punto** (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/saving-the-first-location/>) e ripeta l'operazione per tutte le destinazioni.

Non è previsto alcun limite software al numero di posizioni salvate. Vedere [Navigazione e mappatura](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/navigation-and-mapping/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/navigation-and-mapping/>).

Di quanta formazione hanno bisogno gli operatori?

Circa 30 minuti (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/getting-started/operator-training/>) per un operatore che utilizza già un transpallet elettrico. Il funzionamento manuale è volutamente familiare e la [creazione delle attività](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/task-management/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/user-guides/task-management/>) si esegue dal touchscreen senza programmare.

Quali requisiti deve soddisfare la struttura?

- [uso in ambienti interni](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/operating-environment-requirements/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/operating-environment-requirements/>), 5–40 °C (41–104 °F), umidità relativa 20–80%, senza condensa;
- [pavimenti in piano per la marcia automatica](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/route-and-floor-suitability/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/route-and-floor-suitability/>) (pendenza superabile in automatico: 0%), con planarità conforme a TR34 FM3 (FF 25 / FL 20);
- sui percorsi automatici, rilievi non superiori a 25 mm e fessure non più larghe di 20 mm;
- [alimentazione elettrica per il caricabatterie manuale o automatico](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/charger-installation/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/installation/charger-installation/>): vedere [Ricarica e batteria](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/charging-and-battery/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/charging-and-battery/>).

Il grado di protezione del J1600 è IP21.

È disponibile un servizio di installazione dedicato?

Sì. È disponibile un [pacchetto opzionale di installazione e messa in servizio](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/installation-and-commissioning/>) di cinque giorni, al prezzo di listino per l'utente finale di €10.000, pensato per ridurre i rischi dell'avviamento operativo:

Fase	Contenuto
Pre-installazione	Verifica della fattibilità di tutte le attività e di tutti i carichi selezionati; valutazione dei rischi; piano di progetto
Giorno 1	Disimballaggio; connessione Wi-Fi, se desiderata; configurazione della ricarica automatica, se acquistata; creazione di un massimo di 25 punti di deposito; convalida delle attività; convalida della sicurezza
Giorno 2	Formazione di gruppo per tutti gli operatori; esercitazioni pratiche individuali per un massimo di sei operatori
Giorni 3–4	Monitoraggio delle prestazioni; risoluzione dei problemi e assistenza in loco; ulteriore formazione degli operatori secondo necessità
Giorno 5	Collaudo di accettazione; passaggio di consegne

I servizi aggiuntivi comprendono l'integrazione con altri software o attrezzature, ulteriori punti di deposito convalidati e la [configurazione del Fleet Management System](https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/documentation/technical-integration/fleet-manager-guide/>).

Il pacchetto di messa in servizio è necessario per utilizzare il J1600?

No. Il pacchetto è un servizio opzionale di installazione e messa in servizio e non va confuso con la possibilità di utilizzare la macchina subito dopo la consegna. Molte installazioni richiedono soltanto le operazioni di configurazione di base descritte sopra.

Posso provare il J1600 prima dell'installazione definitiva?

Sì. È disponibile una [prova a pagamento di due settimane](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/two-week-trial/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/two-week-trial/>) (€4.000, inclusi configurazione e assistenza); è inoltre possibile effettuare una prova presso l'[area dimostrativa e di collaudo di Copenaghen](https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/test-and-demonstration-facility/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/company/locations/test-and-demonstration-facility/>) dell'azienda oppure realizzare una [prova di fattibilità](https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/proof-of-concept-planning/) (<https://info.mobilerobot.com/it-it/applications/planning/proof-of-concept-planning/>) nel proprio stabilimento. Vedere

[Prezzi e acquisto \(https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/pricing-and-purchasing/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/pricing-and-purchasing/) e [Partner e disponibilità \(https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/partners-and-availability/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/partners-and-availability/).

Chi esegue l'installazione?

I [partner locali \(https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/products/buying-and-deployment/find-a-local-partner/) si occupano di dimostrazioni, prove, installazione e assistenza, mentre l'azienda fornisce formazione, ricambi, software e supporto tecnico. Vedere [Partner e disponibilità \(https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/partners-and-availability/\)](https://info.mobilerobot.com/it-it/support/faq/partners-and-availability/).